


Reinigungsmittel Hochdruckreiniger

Fehler: Reinigungsmittel wird nicht angesaugt

Lösung : das Reinigungsmittel wird nur angesaugt, wenn Sie die **Waschbürste** oder die **3 in 1 Düse** (optional erhältlich) montiert haben. Die 3 in 1 Düse muss in dem Fall auf die Waschfunktion eingestellt sein. (**im Bild rot eingekreist**)
zweite Möglichkeit: Schalten Sie das Gerät nicht an. Schließen Sie bitte nur den Wasserzulaufschlauch an, öffnen Sie die Wasserversorgung und betätigen Sie den Griff der Sprühpistole. Ohne das Gerät anzuschalten! Auch dann wird das Reinigungsmittel aufgetragen.

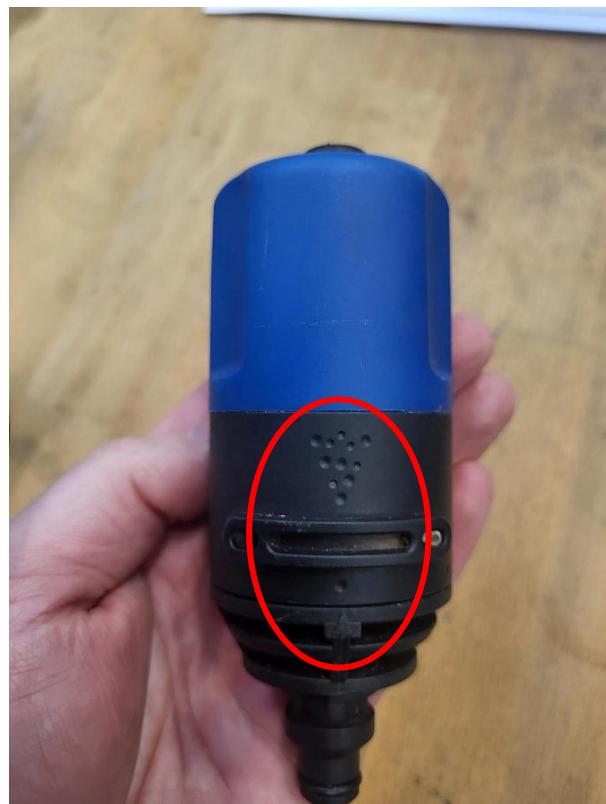

3in1 Düse Artikelnummer: 7907707701